

**Przezroczysta - 100% PET Recykling – Nie zaparowuje okularów - Wielokrotnego użytku - Zmywalna****KORZYSTANIE Z MASECZKI****-- Produkt opatentowany --**

Podstawową funkcją maseczki jest ochrona osoby, która ją zakłada. „La Mascherina” jest skonstruowana w taki sposób, aby tworzyć fizyczną barierę przed nosem i ustami, przenosząc do tyłu punkt poboru powietrza, którym oddychamy. Chociaż nie jest to wyrób medyczny został, z pozytywnym wynikiem, poddany testom biokompatybilności wymagany dla tego typu produktów w ramach zharmonizowanych norm EN ISO 10993-10 i EN ISO 10993-5, mających na celu w szczególności sprawdzenie możliwości wywoływania podrażnień i uczuleń, aby upewnić się, że nie zaszkodzi osobie, która ją będzie nosić. Kolejną zaletą „La Mascherina” jest jej przezroczystość, która pozwala osobom głuchoniemym na możliwość czytania z ruchu warg, a co ważniejsze pozwala na rozpoznanie twarzy osoby, która ją nosi. Oprócz tego daje możliwość noszenia okularów, nie zaparowując ich, w odróżnieniu od tradycyjnych maseczek. Przed założeniem maski należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub płynem dezynfekującym, aby jej nie zanieczyścić.


**INSTRUKCJE OBSŁUGI**

Elementami wyposażenia są: gumka o długości 60 cm i 2 szt. stoperów plastikowych do gumki. Maseczka posiada po trzy otwory krzyżowe usytuowane po zewnętrznych stronach maseczki, które przeznaczone są do zamontowania gumki.

Istnieje możliwość dwóch sposobów zamontowania gumki w maseczce: pierwszy, w który gumka, z zachowaniem całej swojej długości, zostanie przeciągnięta przez dwa otwory krzyżowe, po jednym na każdej ze stron i zablokowana stoperami na obu jej końcach po dopasowaniu maseczki do twarzy; oraz drugi, w który gumka zostanie przecięta na dwie równe części i tak powstałe dwie gumki zostaną zamontowane po obu stronach maseczki, w dwóch wybranych otworach krzyżowych, znajdujących się po danej stronie maseczki. Przy użyciu drugiego sposobu montażu gumki, jeden z dwóch końców powstałych gumek należy przywiązać po każdej ze stron na stałe do maseczki, a drugi jej koniec po dopasowaniu do twarzy zablokować stoperami. Dla ułatwienia wprowadzenia lub przeciągnięcia gumki w krzyżowym otworze maseczki użyj pilniczka do paznokci albo pęsety. Po zakończeniu operacji umyć maseczkę w gorącej wodzie, o maksymalnej temperaturze 60°C, przy użyciu mydła lub płynu dezynfekującego, a następnie osuszyć bawełnianą ściereczką, tak jak w przypadku normalnych okularów, po czym maseczka nadaje się do użycia.

**OSTRZEŻENIA**

Maseczka jest wyprodukowana z materiału PET używanego w branży spożywczej. **Osoby cierpiące na problemy dermatologiczne, podrażnienia skóry lub inne alergie skórne**, powinny skonsultować z lekarzem możliwość używania maseczki. Maseczka nadaje się do wielorazowego użytku, przy czym należy pamiętać o jej

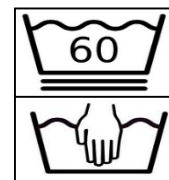

częstym myciu w sposób i przy użyciu środków wyżej wymienionych. Nie jest przeznaczona do użytku medycznego ani jako ŚOI i nie nadaje się dla dzieci poniżej 6 roku życia. Nie gwarantuje w żaden sposób ochrony dróg oddechowych noszącego, nie nadaje się w sytuacji, kiedy zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (do użytku medycznego), ale może być stosowana do zakrycia nosa i ust w celach higienicznych. Nieużywaną maskę można złożyć prostopadłe do kształtu nosa i przechowywać w kieszeni spodni lub kurtki. **Po zakończeniu okresu użytkowania maseczka powinna zostać umyta i przekazana do odpowiedniego zbiornika na odpady zgodnie z recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych.**

**CERTYFIKATY I TESTY**

W celu uzyskania dodatkowych informacji, odwiedź witrynę internetową [www.cm3group.eu](http://www.cm3group.eu)

ISO 10993-5:2009 „Testy cytotoksyczności in vitro” - ISO 10993-12:2012 „Przygotowanie próbki i materiały odniesienia” nr.4779-20en  
UNI EN ISO 10993 10: 2013 „Test podrażnienia i uczulenia skóry” nr 20/3988